

För ett enhetligt utseende av fasaderna har styrelsen tagit fram följande riktlinjer beträffande fönstermarkiser och balkongskydd.

FÖNSTERMARKISER


Fönstermarkis typ Perma Siesta som monteras på fönsterkarmen - inget ingrepp i fasaden - är godkänd. Markisen ska vara försedd med skyddskassett och utan kapp. Armar längd 800 mm. Väv Sandatex 107. Se befintlig markis Heleneborgsgatan 26 söderfasad (leverantör Stockholms Persienn & Markis).

Medlemmen ansvarar för montage och underhåll samt eventuellt borttagande om ny bostadsrättshavare inte vill ha markisen.

BALKONGSKYDD

Balkongskydd får inte fästas i fasaden utan de monteras på balkongräcket. Medlem kan välja mellan två typer av balkongskydd:

Markistyg (Sandatex 107) som finns att beställa bland annat från leverantören Ditt Solskydd: Monteras enligt bild (varannan balkongpinne på utsidan och varannan på insidan av tyget) och fästs i själva räcket, se bild

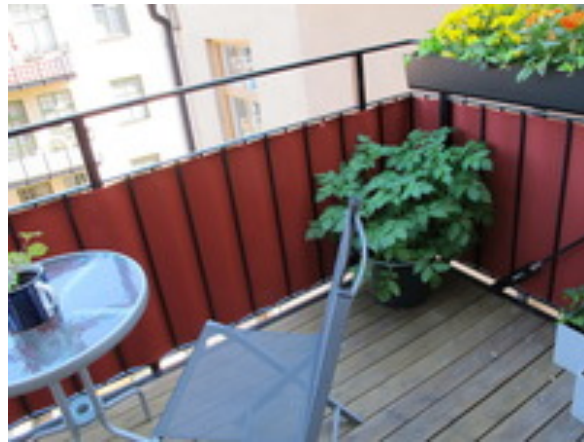

Plexiglas (Saphir hårdbelagd polykarborat, klar 6mm) som beställs från Stocksundet Byggsystem (www.stocksundet.se). Byglarna, rostfria som fäster varje skiva runt räcket, heter Rörklammer, beställs från AFSA Sweden (www.afsa.se) eller köps på järnaffären Hornsgatan. Hålen för fästena borrar med vanlig träborr. Hålen får inte sättas för nära ytterkanten då den kan spricka, erfarenhet säger att borra 4 cm från ytterkanten. Bifogad bild visar hur balkongskyddet fästs. Mer information om priser och beställning finns hos Styrelsen.

